


ПАСПОРТ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ESTETICA NW

Содержание


1. Общий вид.....	2
2. Габаритные размеры (мм).....	2
3. Применение.....	2
4. Технические характеристики.....	3
5. Комплект поставки.....	3
6. Правила транспортирования, хранения и ремонта светильников.....	4
7. Правила эксплуатации и установки.....	4
8. Требования по технике безопасности и монтажу.....	4
9. Гарантийные обязательства.....	5
10. Маркировка продукции.....	5
11. Свидетельство о приеме.....	6

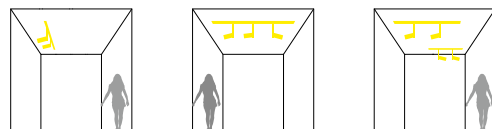

1. Общий вид




2. Габаритные размеры

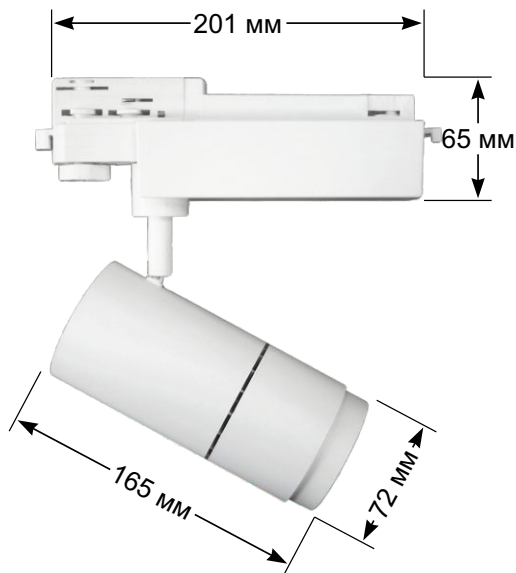

3. Применение

Светодиодные светильники серии Estetica предназначены для внутреннего освещения выставочных залов, магазинов, музеев и так далее. Светильники предназначены для установки на стандартный трехфазный шинопровод (euro-DIN).

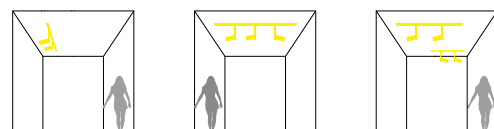


4. Технические характеристики

Наименование	<i>Estetica: NW-15W</i>	<i>Estetica: NW-25W</i>	<i>Estetica: NW-35W</i>
Входное напряжение, В (50/60 Гц)	150-265		
Потребляемая мощность, Вт	15	25	35
Световой поток не менее, лм	1500	2500	3500
Цветовая температура, К	3000/4000/5500		
Индекс цветопередачи (CRI)	85		
Светодиоды	COB Bridgelux		
Коэффициент мощности	>0,9		
Коэффициент пульсации не более, %	1		
Материал корпуса	алюминий		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Угол излучения	38°		
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50		
Срок службы не менее, ч	50000		
Степень защиты	IP20		
Тип монтажа	трехфазный шинопровод (Euro-DIN)		
Габаритные размеры, мм	165x72 (светодиодный модуль)		
Масса, кг	1,2		

Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р 55705-2013, ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22), ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 54350-2011, а также ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

5. Комплект поставки

Светильник в индивидуальной упаковке, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Транспортная картонная тара/индивидуальная упаковка, шт.	1/12
Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м3	17/690*590*390/0,16

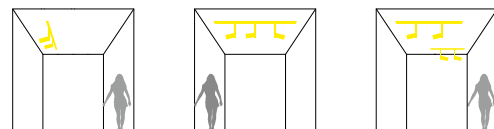

6. Правила транспортирования и хранения

6.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

6.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

7. Правила эксплуатации и установки

7.1 Эксплуатация изделий производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

7.2 Запрещается эксплуатация изделия, имеющей механические повреждения.

7.3 При загрязнении чистку следует осуществлять сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в водном растворе, при отключенном питании. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

7.4 Требования к качеству изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сертифицированы.


8. Требования по технике безопасности и монтажу


8.1 Монтаж светильника осуществляется электротехническим персоналом III квалификационной группы.

8.2 Распакуйте светильник, проведите осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

8.3 Установите и зафиксируйте светильник в шинопроводе с помощью универсального трехфазного адаптера (входит в комплект).

8.4 Выберите нужный номер фазы при помощи колесика на универсальном адаптере. Номера фаз на колесике соответствуют номерам фаз на шинопроводе (см. рисунок)

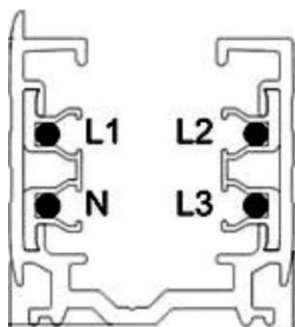

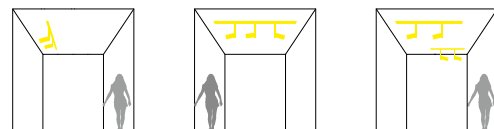

9. Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи в розничной сети, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

9.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте или на упаковке.

9.3 При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

9.4 Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется изделие, и вследствие вмешательства третьих лиц.

9.5 Для ремонта изделия в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.

9.6 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и нарушений целостности пломб.

9.7 Ремонт изделий производится на заводе или в сервисных центрах сертифицированных производителем.

9.8 Гарантийные обязательства недействительны, если изменён или удалён серийный номер изделия, имеются нарушения гарантийных пломб, этикеток и маркировок, а также отсутствия упаковки, при обнаружении следов самостоятельного ремонта или модернизации изделий, при нарушении правил использования товара, либо утери гарантийного талона или документов подтверждающих покупку.

9.9 Доставку изделия в сервисные центры покупатель осуществляет своими силами.

10. Маркировка продукции

Estetica: NW-XXX-YYYYY-ZZZ-AA

Estetica - серия




NW - модель светильника

XXX - мощность, Вт

YYYYY - цветовая температура, К

ZZZ - угол излучения, град.

AA - цвет корпуса (WH - белый, SL - серебряный)

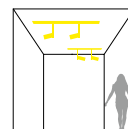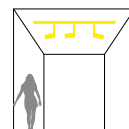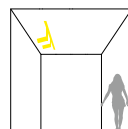

11. Свидетельство о приеме

11.1 Изделие соответствует всем выше перечисленным нормативным документам и признан годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

Дата продажи " ____ " _____ 20 ____ г.

Продавец _____
(подпись, расшифровка подписи, печать)